

MWARNING

Shock Hazard

- Do not immerse this appliance in water or other liquid.
- If the plug on this appliance does not fit in your outlet:
 - Do not modify the plug.
 - Do not use an adaptor.
 - Have an electrician replace the obsolete outlet.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions.
- **2.** Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
- To protect against electric shock, do not place cord, plug or coffeemaker in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- **5.** Unplug from outlet when either the coffeemaker or clock is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- **6.** Coffeemaker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
- **8.** The use of accessory attachments not recommended by Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. may cause injuries.

- 9. Do not use outdoors.
- **10.** Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
- **11.** The carafe is designed for use with this coffeemaker. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
- **12.** Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked carafe or one with loose or weakened handle.
- 14. Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
- **15.** Be certain carafe lid is securely in place during brew cycle and when pouring coffee, do not use force when placing lid on carafe.
- **16.** Do not place coffeemaker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect coffeemaker, turn controls to OFF, then remove plug from wall outlet.
- **18.** Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- **19.** Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

OTHER SAFETY INFORMATION

This appliance is intended for household use only.


The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the coffeemaker. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high wattage appliance on the same circuit with your coffeemaker.

Parts and Features

- **1.** Lid
- 2. Brew Basket
- 3. Brew Basket Well
- 4. Carafe
- 5. Keep-Hot Plate
- **6.** Water Window
- 7. Reservoir

NOTE: Picture references major components for all coffeemakers covered by these instructions.

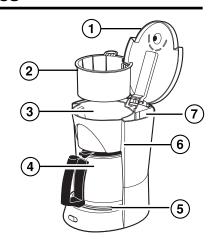

MARNING

Burn Hazard

To avoid hot coffee overflowing from the filter basket:

- When using decaffinated coffee, do not exceed the coffee manufacturer's recommended serving amount.
- Press firmly on lid to ensure the lid is completely closed. If a filter basket overflow occurs, unplug the coffeemaker and allow the coffee in the filter basket to cool before removing the filter basket.

To Make Coffee

- Before first use, clean coffeemaker by following steps listed in "To Clean the Inside of the Coffeemaker." Use either clear water or vinegar. If clock model, read Digital Clock Timer section.
- **2.** Place brew basket in brew basket well. Insert thumb handle in the left opening. Ensure brew basket is fully seated.
- **3.** Place a cupcake style paper filter in brew basket.
- **4.** For each cup of coffee being made, place one level scoop (provided with coffeemaker) or one level tablespoon of coffee into filter.
- **5.** Fill carafe with the desired amount of cold tap water.
- **6.** Lift lid and pour water from carafe into reservoir. **NOTE:** Do not fill past the 12 cup mark (54 ounces).
- **7.** Place carafe, with carafe lid attached, on Keep-Hot Plate.
- **8.** Close lid. Press firmly on lid to ensure that it is completely closed.
- **9. For clock models:** press ON/OFF [©] button to start. An illuminated red light on the ON/OFF [©] button indicates coffeemaker is on. Press ON/OFF [©] again to turn off and unplug when finished.

Features

Pause 'N Serve

This feature allows you to pour a cup of coffee before the entire brew cycle has completed. By removing the carafe, the flow of coffee will temporarily stop. The flow of coffee will resume when carafe is returned to the Keep-Hot Plate.

Do not remove carafe more than 20 seconds or brew basket may overflow.

ACAUTION

Burn Hazard

Return carafe to Keep-Hot-Plate within 20 seconds. Hot water continues to flow into the filter basket when this feature is used. Overflowing coffee and hot water are a burn hazard.

Brew Strength Selector

This feature allows you to control the strength/flavor of the coffee. To select from mild to strong flavor, rotate the Brew Strength Selector Knob, located on top of the coffeemaker, to desired strength.


Automatic Shutoff

The Automatic Shutoff feature <u>shuts off the Keep-Hot Plate</u> two hours after brew cycle begins. Always turn coffeemaker OFF and unplug when finished.

Digital Clock Timer

To Set Clock:

- Plug in coffeemaker. Numbers on clock will flash until you set time of day.
- To set time of day, press H (hour) button to set current hour. AM or PM will be displayed.
- **3.** Press **M** (minute) button until you reach the current time.

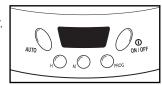

To Set and Use Automatic Brew:

- **1.** Make sure clock is set for correct time of day.
- **2.** Fill coffeemaker with desired amount of water and coffee. Place carafe with lid on Keep-Hot Plate. Close lid.
- **3.** While holding **PROG** (program) button, press **H** and **M** buttons until desired brewing time is reached.
- **4.** Once desired brewing time has been reached, release **PROG** and current time is displayed.
- Press AUTO to set coffeemaker to come on automatically at the desired time.
- **6.** An illuminated green light on the **AUTO** button indicates that the brew cycle will begin at the set time.
- 7. Press AUTO again to cancel automatic brew.

Cleaning

To maintain performance of coffeemaker, clean once a month.

To Clean the Inside of the Coffeemaker:

- **1.** Place empty carafe on Keep-Hot Plate. Close lid.
- **2.** Pour one pint of plain white vinegar into the reservoir.
- **3.** Plug unit into electrical outlet and turn ON.
- 4. After 30 seconds turn OFF.
- **5.** Wait 30 minutes to allow the vinegar to clean. Then turn ON again. When the brew cycle is finished, turn OFF.
- Empty carafe and rinse. Pour one carafe of cold tap water into the reservoir. Place carafe on Keep-Hot Plate. Close lid.
- Turn ON. When the brew cycle is finished, empty the carafe. Repeat this process with one more carafe of cold tap water.
- 8. Turn OFF when complete.
- **9.** Wash carafe and brew basket before making a beverage.

To Clean Carafe and Filter Basket:

Wash carafe by hand in hot, soapy water or in top rack of dishwasher. To remove carafe lid push hinge part of lid to one side then gently but firmly twist lid. The pin will release from hinge. To replace lid, put one side of lid hinge on one of pins, then snap onto other pin.

To remove brew basket, open lid and lift straight up. Brew basket may be washed by hand or in top rack of dishwasher.

Usage Tips

- Lid must be firmly closed before brewing.
- When using a paper filter always use a good quality filter to obtain the best possible results.
- Take care not to spill loose coffee grounds between filter and filter basket.
- Make sure filter basket is securely in place.
- The carafe lid must be properly attached to carafe.
- The carafe must be placed properly and level on Keep-Hot Plate before starting brew cycle.
- When using the Pause 'N Serve feature, replace carafe within 20 seconds to prevent overflow of coffee grounds and water from filter basket.

ACAUTION

Burn Hazard

Return carafe to Keep-Hot-Plate within 20 seconds. Hot water continues to flow into the filter basket when this feature is used. Overflowing coffee and hot water are a burn hazard.

CARAFE SAFETY PRECAUTIONS



This symbol alerts you to the potential danger for personal injury if you fail to read and follow these safety precautions.



This symbol reminds you that glass is fragile and can break which could result in personal injury.

- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- This carafe is designed to be used only on the Keep-Hot Plate of your coffeemaker. Do not use on a gas or electric rangetop, or in a microwave or conventional oven.
- To avoid breakage, handle carafe with care. Avoid impact. Glass will break as a result of impact. Use care when filling with water to avoid hitting faucet.
- Do not place hot carafe on cool or wet surface. Allow to cool before washing or adding liquids.
- Do not set empty carafe on a hot heating surface.
- Do not clean with steel wool pads, abrasive cleanser, or any other materials that may scratch.
- Do not place hands inside carafe. When handling, be careful if wearing any hand jewelry, especially diamond rings. Jewelry can scratch the glass, which increases possibility of breakage.
- Do not bump, scratch, or boil dry.
- Discard carafe if it is cracked, scratched, or heated while empty for an extended period of time.
- To avoid accidents, do not pour in the direction of people.
- If stirring in the carafe, use only wooden, plastic, or rubber utensils. Do not use metal utensils.
- Follow the above safety precautions carefully to avoid serious burn injuries which may result if breakage occurs while carafe holds heated liquids.

10

Product Warranty

This Warranty Supersedes All Other Product Warranties

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product, at our option, at no cost to you. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES ARE HEREBY EXCLUDED. ANY LIABILITY IS ESPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PUR-CHASE PRICE PAID. There is no warranty with respect to motor brushes. container and cutter assembly, clutches, bristle brushes, funnel, stainless steel cup, agitators, carafes, etc. This warranty extends only to the original purchaser and does not cover any condition resulting from abuse, misuse, neglect, unauthorized repair, or use not in conformity with the printed directions. Always use this product in accordance with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. If you have a claim under this warranty in the U.S.A. please contact our

TÉCHNICAL SERVICE DEPARTMENT 1-866-285-1087 or 910-693-4277; for all other locations, please contact the distributor or dealer from whom you purchased this product. (For faster service please have model, series, and type numbers ready to provide.) Reasonable proof of date of purchase must be presented; otherwise the effective date of the warranty will be based upon the date of manufacture plus ninety (90) days.

Hamilton Beach Commercial Commercial Technical Service 261 Yadkin Road Southern Pines, NC 28387

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

- N'immergez pas cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si la fiche de cet appareil refuse de s'introduire dans la prise :
 - Ne modifiez pas la fiche.
 - N'utilisez pas un adaptateur.
 - Demandez à un électricien de remplacer la prise électrique désuète.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles. Voici quelques instructions à suivre :

- 1. Lisez toutes les instructions.
- 2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Vous devez être très prudent car vous pourriez vous brûler en touchant des pièces chaudes ou en renversant un liquide chaud.
- 3. Afin de vous prémunir contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide.
- **4.** Surveillez attentivement les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou lorsqu'il est utilisé à proximité d'eux.
- 5. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous servez pas de la cafetière ou de l'horloge ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'enlever ou de remettre en place des pièces ou de nettoyer l'appareil.

- 6. Lorsque la cafetière est en marche, elle doit toujours se trouver sur une surface plate et loin du bord du comptoir pour éviter tout contact accidentel qui pourrait la renverser.
- 7. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Veuillez composer notre numéro d'assistance à la clientèle pour des renseignements concernant un examen, une réparation ou un réglage.
- 8. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par Hamilton Beach/Proctor-Silex Inc. peut causer des blessures.
- **9.** N'utilisez pas la cafetière à l'extérieur.
- **10.** Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec une surface chaude, y compris la cuisinière.
- 11. La verseuse est conçue pour être utilisée avec cette cafetière. Elle ne doit jamais être utilisée sur la cuisinière ou dans un four à micro-ondes.
- Ne déposez pas une verseuse chaude sur une surface froide ou humide.
- 13. N'utilisez pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
- **14.** Ne nettoyez pas la verseuse avec des nettoyants, des tampons de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
- 15. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé durant la préparation du café et lorsque vous le versez; ne forcez pas le couvercle lorsque vous le posez sur la verseuse.
- 16. Ne placez pas la cafetière près d'un brûleur électrique ou à gaz, chaud ou dans un four chaud.
- 17. Pour débrancher la cafetière, placez l'interrupteur à la position ARRÊT (OFF), puis enlevez la fiche de la prise de courant.
- 18. Avertissement : afin de diminuer le risque d'incendie ou de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle du dessous. Il ne s'y trouve aucune pièce réparable. Toute réparation ne devrait être effectuée que par un technicien autorisé.
- 19. N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AUTRES RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage domestique.


La longueur du cordon de cet appareil a été choisie de façon à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utiliser une rallonge appropriée. Le calibrage de la rallonge doit être le même que celui de la cafetière ou supérieur. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle ne traverse pas la zone de travail, que des enfants ne puissent pas tirer dessus par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.

Afin d'éviter une surcharge électrique, évitez d'utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que la cafetière.

Pièces et caractéristiques

- 1. Couvercle
- 2. Panier-filtre
- 3. Puits du panier-filtre
- 4. Verseuse
- **5.** Plaque chauffante
- 6. Fenêtre du niveau d'eau
- 7. Réservoir

REMARQUE : L'illustration fait référence aux composants principaux pour toutes les cafetières couvertes par ces instructions.

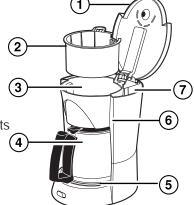

9. Pour les modèles à horloge : Appuyer sur ON/OFF [©] pour la mise en marche. Un témoin rouge allumé à la droite du bouton ON/OFF [©] indique que la cafetière est en marche. Appuyer de nouveau sur ON/OFF [©] pour éteindre la cafetière, puis la débrancher après avoir terminé.

' ATTENTION

Risque de brûlure

Ramenez la verseuse sur la plaque chauffante dans les 20 secondes. L'eau chaude continue de couler dans le panier de filtre lorsque cette fonction est utilisée. Le café débordant et l'eau très chaude posent des risques de brûlure.

Caractéristiques (suite)

Sélecteur de saveur de l'infusion

Cette caractéristique vous permet de contrôler la force/saveur du café. Pour choisir un arôme moyen à fort, faire tourner le bouton sélecteur de force d'infusion, qui se trouve sur la partie supérieure de la cafetière, sur la force désirée.

Arrêt automatique

L'option Arrêt automatique <u>arrête la plaque chauffante</u> 2 heures après que le cycle d'infusion a commencé. Éteignez toujours la cafetière (OFF) une fois le café préparé et débranchez-la.

Horloge numérique

Réglage de l'horloge :

- **1.** Branchez la cafetière. Les chiffres de l'afficheur clignoteront jusqu'au réglage de l'heure.
- Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton H (heure). L'afficheur indiquera AM ou PM.
- **3.** Appuyez sur le bouton **M** (minute) jusqu'à l'heure courante.



Réglage et utilisation de l'infusion automatique :

- **1.** Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure juste.
- Versez la quantité d'eau et de café désirée dans la cafetière. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauffante. Fermer le couvercle.
- Tout en appuyant sur le bouton PROG (programme), appuyez sur les boutons H et M jusqu'à ce que l'heure d'infusion désirée apparaisse.
- **4.** Une fois l'heure d'infusion atteinte, relâchez le bouton **PROG** et l'heure courante s'affichera.
- **5.** Appuyez sur **AUTO** pour activer la mise en marche automatique à l'heure désirée.
- **6.** Un témoin vert allumé sur le bouton **AUTO** indique que le cycle d'infusion commencera à l'heure choisie.
- **7.** Appuyez de nouveau sur **AUTO** pour annuler l'infusion automatique.

Nettoyage

Pour assurer le bon fonctionnement de votre cafetière, nettoyez-la une fois par mois.

Pour nettoyer l'intérieur :

- **1.** Placez la verseuse vide sur la plaque chauffante et fermez le panier du filtre, vide également. Fermer le couvercle.
- 2. Versez un demi-litre de vinaigre blanc normal dans le réservoir.
- 3. Branchez la cafetière et mettez-la en marche (ON).
- 4. Après 30 secondes, éteignez la cafetière (OFF).
- **5.** Attendez 30 minutes que le vinaigre agisse. Ensuite remettez en marche (ON). Quand le cycle d'infusion est terminé, éteignez (OFF).
- **6.** Videz la verseuse et rincez-la. Versez dans le réservoir l'équivalent d'une verseuse pleine d'eau froide du robinet. Placez la verseuse sur la plaque chauffante. Fermer le couvercle.
- Mettez la cafetière en marche (ON). Quand le cycle est terminé, videz la verseuse. Recommencez avec l'équivalent d'une autre verseuse pleine d'eau.
- 8. Éteignez (OFF) quand tout est fini.
- 9. Lavez la verseuse et le panier-filtre avant de faire du café.

Pour nettoyer la verseuse et le panier-filtre :

Lavez la verseuse à la main dans de l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle. Pour enlever le couvercle de la verseuse, poussez la partie de la charnière du couvercle sur un côté, puis tordez doucement mais fermement le couvercle. La goupille se dégagera de la charnière. Pour réinstaller le couvercle, poussez un côté de la charnière du couvercle sur l'une des goupilles, puis emboîtez sur l'autre goupille. Pour retirer le panier-filtre, ouvrez le couvercle et soulevez tout droit. Le panier-filtre peut être lavé à la main ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Conseils d'utilisation

- Le couvercle doit être solidement fermé avant de procéder à l'infusion.
- Si vous utilisez un filtre en papier, utilisez toujours un filtre de bonne qualité pour obtenir les meilleurs résultats possibles
- Veillez à ne pas renverser du café moulu entre le filtre et le panier-filtre.
- Assurez-vous que le panier-filtre est sécurisé en place.
- Le couvercle de la verseuse doit être correctement attaché à la verseuse.
- La verseuse doit être placée correctement sur la plaque chauffante avant de commencer un cycle d'infusion.
- Lorsque vous utilisez la caractéristique Pause N' Serve, repositionnez la verseuse dans les 20 secondes qui suivent pour éviter que le café moulu et l'eau ne débordent du panier-filtre.

ATTENTION

Risque de brûlure

Ramenez la verseuse sur la plaque chauffante dans les 20 secondes. L'eau chaude continue de couler dans le panier de filtre lorsque cette fonction est utilisée. Le café débordant et l'eau très chaude posent des risques de brûlure.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LA VERSEUSE



Ce symbole vous indique les dangers possibles de blessures corporelles si vous omettez de lire et de suivre ces précautions de sécurité.



Ce symbole vous rappelle que le verre est fragile et qu'une brisure peut entraîner des blessures corporelles.

- N'utilisez pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
- Cette verseuse est conçue pour être utilisée uniquement sur la plaque chauffante de votre cafetière. Évitez de la faire fonctionner sur le dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.
- Pour éviter de la briser, manipulez la verseuse avec soin. Évitez tout impact car le verre cassera. Lorsque vous la remplissez d'eau, agissez avec précaution pour éviter de heurter un robinet.
- Ne placez pas la verseuse chaude sur une surface froide ou humide.
 Laissez-la refroidir avant de la nettoyer ou d'y verser un liquide.
- Ne laissez pas une verseuse vide sur une surface chauffante.
- Évitez de n'ettoyer la verseuse avec des produits qui égratignent comme les tampons en laine d'acier ou les produits nettoyants abrasifs.
- N'insérez pas les mains dans la verseuse. Manipulez celle-ci avec soin si vous portez des bijoux, particulièrement des bagues avec diamants. Les bijoux peuvent égratigner le verre, ce qui augmente la possibilité de casse.
- Évitez de heurter, d'égratigner la cafetière ou de laisser l'eau s'évaporer entièrement.
- Jetez immédiatement la verseuse lorsque celle-ci est craquelée, égratignée, ou chauffée à vide durant une longue période.
- Afin d'éviter les accidents, ne versez pas le liquide en faisant face aux gens.
- Pour remuer le liquide dans la verseuse, n'utilisez que des ustensiles en plastique, en bois ou en caoutchouc. N'utilisez pas d'ustensiles en métal.
- Veuillez suivre à la lettre ces précautions de sécurité pour éviter toute brûlure grave qui pourrait être causée par le bris d'une verseuse remplie de liquide chaud.

Garantie du produit

La présente garantie remplace toutes les autres garanties du produit.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti contre tout vice de main-d'œuvre ou de matériau pendant une période d'un (1) an depuis sa date d'achat initial, à l'exception des modalités suivantes. Pendant cette période, nous réparerons ou nous remplacerons ce produit à notre choix, gratuitement. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE STATUTAIRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RÉCLAMATION POUR PERTE OU DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL ET CONSÉCUTIF EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX D'ACHAT PAYÉ. Il n'y a pas de garantie à l'égard des brosses de moteur, du récipient et du mécanisme de coupe, des embrayages, des brosses cassantes, de l'entonnoir, de la tasse en acier inoxydable, des carafes, etc. Cette garantie ne s'étend qu'au consommateur acheteur initial et ne couvre pas une panne due à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, de la négligence, une réparation non autorisée, ou tout usage non conforme aux instructions imprimées. Toujours utiliser ce produit conformément aux instructions imprimées. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez avoir également d'autres droits juridiques qui varient selon l'État ou selon la province. Certains États ou provinces ne permettent pas de limite sur les garanties impliquées sur les dommages incidents, conséquents ou spéciaux et par conséquent les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si vous avez une réclamation sous cette garantie aux USA, veuillez appeler notre Service technique au 1-866-285-1087 ou au 910-693-4277; pour tout autre emplacement veuillez appeler le distributeur ou le revendeur qui vous a vendu ce produit (pour un service plus rapide, veuillez préparer les numéros de modèle, de série et de type pour pouvoir les communiquer facilement). Vous devez présenter une preuve raisonnable d'achat, autrement la date de début de garantie sera celle à laquelle le produit a été fabriqué plus quatre-vinqt-dix (90) jours.

Hamilton Beach Commercial Commercial Technical Service 261 Yadkin Road Southern Pines, NC 28387

